



Postup při aktualizaci firmware DVD přehrávače Philips DVP720SA z CD

Pro příklad použijeme disk CD-RW a vypalovací program Nero.


- 1) Spustíme Nero verzi 5 nebo 6.
- 2) Jako kompilaci vybereme CD-ROM ISO a v záložce ISO dle obrázku a stiskneme „Nové“:

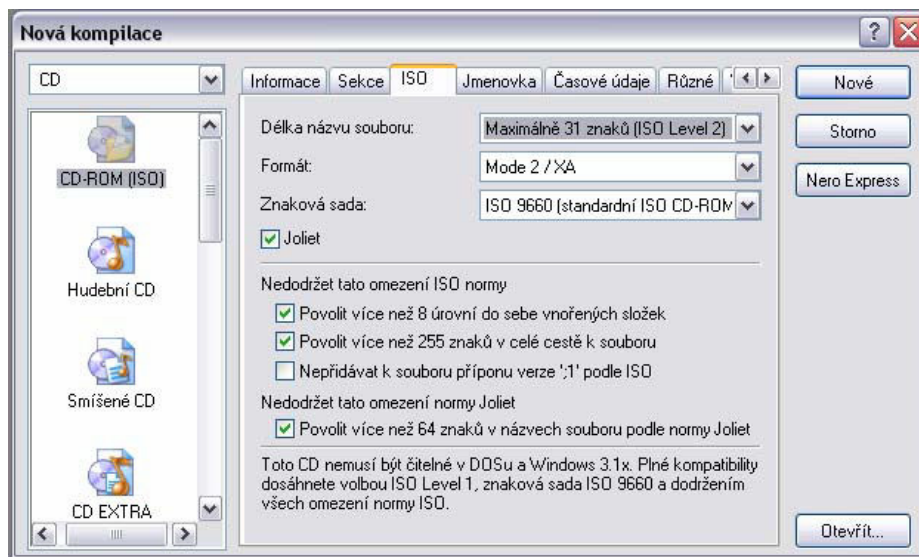

- 3) Přetáhneme aktualizací soubor DVP720.BIN na levou stranu.
(Název souboru firmware musí být vždy DVP720.BIN !!!)

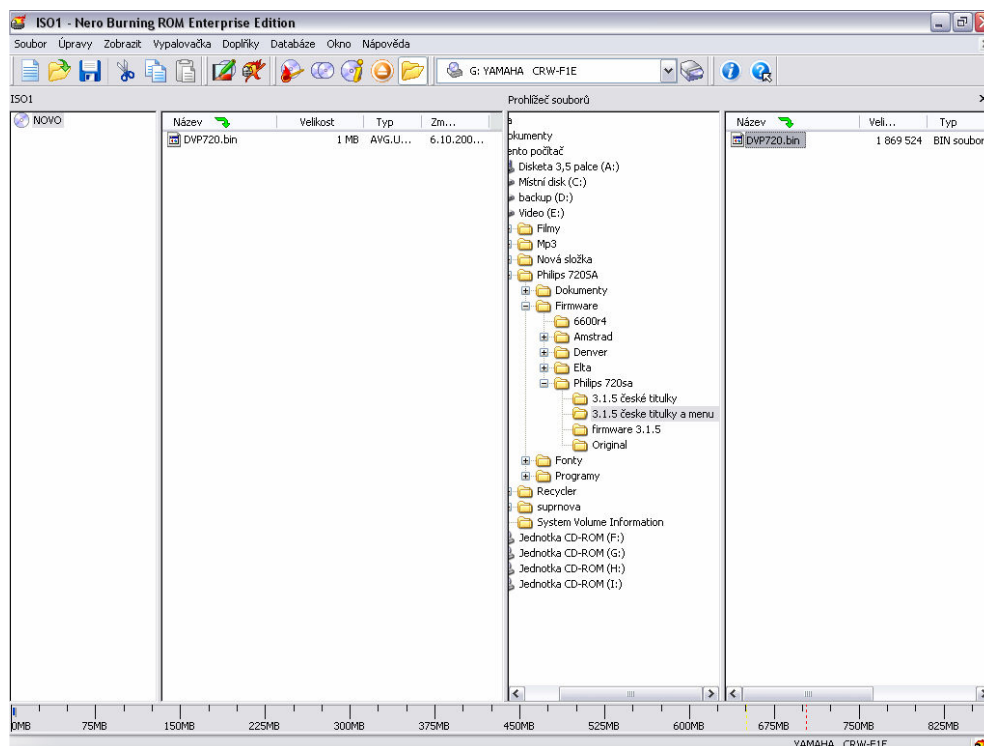

- 4) Stiskneme ikonu pro vypálení (9. zleva) a nastavíme parametry podle dalšího obrázku:

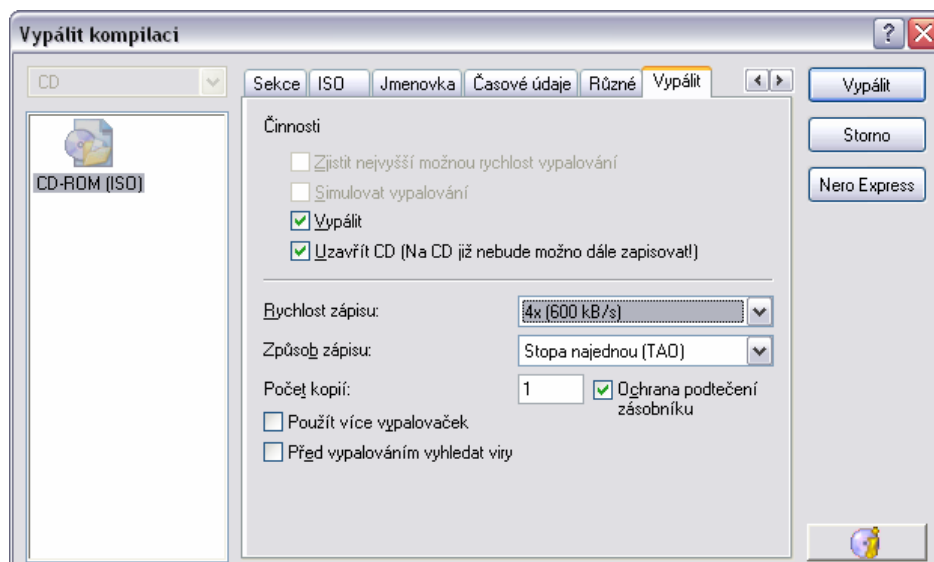

Pozor, rychlost zápisu je doporučeno nastavit na 4x z důvodu protokolu zápisu !
Způsob zápisu je vhodnější přepnout na DAO (Disk najednou)

- 5) Necháme vypálit soubor na disk.
- 6) Po vypálení můžeme zkontrolovat čitelnost souboru jeho kopií na harddisk (není nutné).
- 7) Pokud je vypálené CD-RW v pořádku můžeme přejít k DVD přehrávači.
- 8) Zapneme DVD a vložíme CD-RW.
- 9) Zasuneme šuplík DVD přehrávače a chvíli počkáme, vše dále už probíhá automaticky.
- 10) DVD přehrávač vás na obrazovce informuje, že aktualizací soubor byl nalezen.
- 11) Během chvilky se šuplík vysune a můžeme a v tom případě disk vyjmout a uschovat.
ale stále na nic jiného nešaháme ani nemačkáme.
- 12) Na displeji se objeví nápis ERASE znamená to, že se maže FLASH ROM.
- 13) Po chvíli se nápis změní na WRITE, nyní je firmware zapisován do paměti.
- 14) Čekáme tak dlouho, dokud se DVD nerestartuje a nezasune šuplík (celá operace trvá asi 5 min).
- 15) Nyní máte DVD přehrávač připravený s novým firmwarem, který jsme do něj chtěli instalovat.
- 16) Tímto způsobem se dá do DVD přehrávače nahrát i původní originální firmware nebo jeho předchozí varianta v případě chyb v nově instalovaném firmware, který nám z nějakých důvodů prostě nevyhovuje.

V PŘÍPADĚ NEPOVEDENÉHO UPGRADU FIRMWARE PŘI VYPNUTÍ ELEKTŘINY NEBO Z JINÉHO DŮVODU LZE DVD PŘEHRÁVAČ SPRAVIT A OŽIVIT POUZE POMOCÍ PROPOJENÍ DVD PŘEHRÁVAČE S POČÍTAČEM A POMOCÍ PŮVODNÍHO ORIGINÁLNÍHO FIRMWARE !

Další zajímavé informace o DVP PHILIPS 720SA naleznete na adrese:

<http://philips720sa.wz.cz/>

Za případné problémy nebo zničení přístroje nikdo neručí, vše děláte na svoji zodpovědnost, v nejhorším případě lze přehrávač opravit v servisním středisku s úhradou za servisní zásah.